



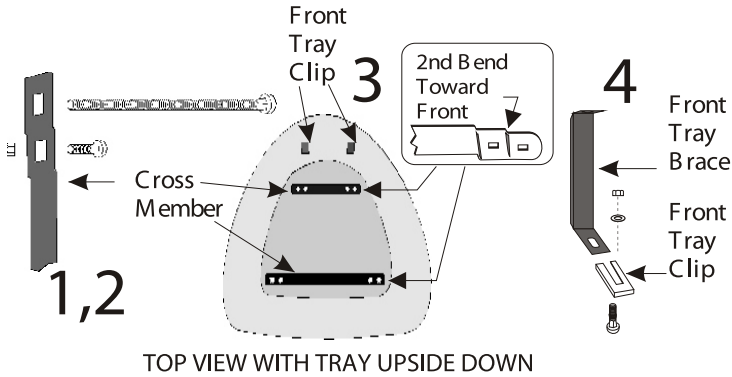


1055/1058 Series Instructions

Aluminum Handled


Hardware

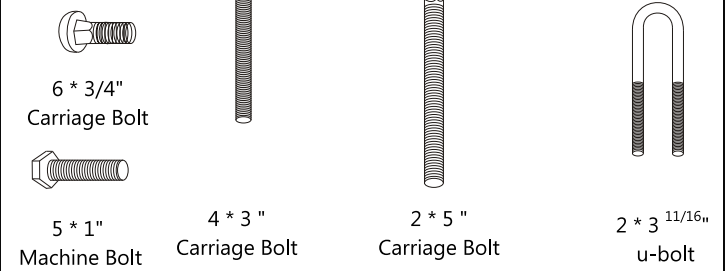


1. Installer 3 / 4 "boulons de carrosserie et écrous par l'intérieur fentes de la croix accolades. Insérer 5 "boulons, sans noix, par le biais les fentes extérieure de la traverse avant Brace. Insérer 3 "verrous, sans écrous, à travers les fentes extérieure de la traverse arrière Brace.
2. Slide la croix accolades sur les clips de la barquette, avec les chefs des 3 / 4 "verrous dans les clips, finger sécurisé serré.
3. Installez 3 / 4 "boulons et écrous de transport à travers les fentes du plateau des accolades, utilisez l'extrémité arrondie de la barquette Brace. Slide le plateau des accolades sur le clips sur l'avant du bac.

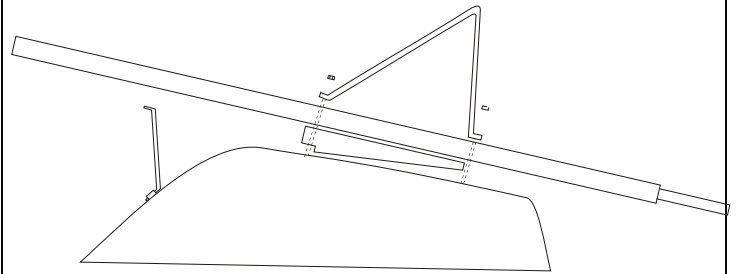

1. Place le coin de bois sur le boulon attaché à l'avant Croix-bretelles, l'encoche sur le coin devrait faire face au bac. Placez la poignée sur les 2 vis attaché à la traverse arrière corset et les 2 vis attaché à la queue d'aronde.
2. Placez chaque jambe par-dessus les boulons sur les poignées, les trous sur les jambes devrait faire face à l'arrière du plateau, sécurisé lâchement d'une noix.

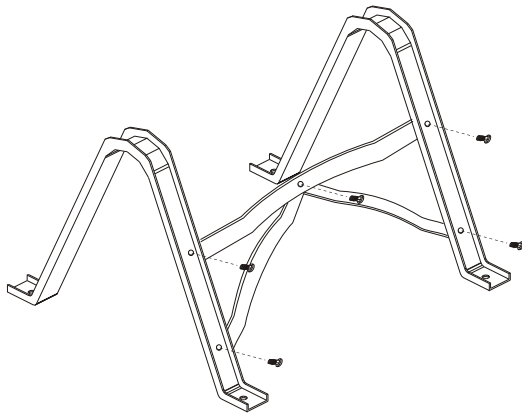

1. Attach la jambe trois accolades en utilisant le 1 "des boulons de la machine.
2. Attach le bac accolades à la poignée avec 3 "boulons, écrous et rondelles.
3. Tous les écrous peuvent être serrées maintenant à l'aide d'un 1 / 2 "clé à molette.

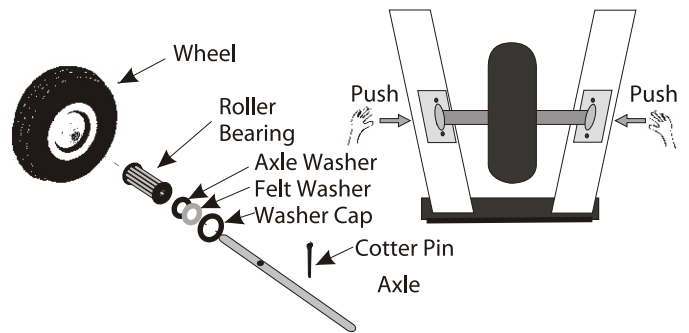

1. Place boulon à travers les deux boxes essieu. Placez un boulon en U et la boxe essieu sur le manche.
2. Remove d'une goupille fendue et une grande rondelle extérieure de l'assemblage des paliers d'essieu. Glissez l'appareil par l'intermédiaire du moyeu de roue et remplacez la rondelle et la goupille fendue. Bend les deux clavettes avec un marteau ou une pince pour les protéger.
3. Slide l'axe dans le U-boulons et u sécurisé boulons avec écrous et rondelles.



Tout problème s'il vous plaît appelez-nous .

www.SinclairErie.com 37 Pacific Ave.
Phone: 866-316-3743 Milverton, On.
Fax: 866-316-4941 NOK 1M0